



# 希沃授课助手 使用说明书



广州视睿电子科技有限公司

官网网址：[www.seewo.com](http://www.seewo.com)

客服热线：400-186-2505

# 目 录

<b>1 软件简介</b> .....	<b>1</b>
<b>2 安装说明</b> .....	<b>2</b>
2.1 运行环境 .....	2
2.2 PC 端安装.....	2
2.3 移动端下载及安装.....	5
<b>3 使用介绍</b> .....	<b>10</b>
<b>3.1 配置向导</b> .....	<b>10</b>
<b>3.2 移动端操作</b> .....	<b>15</b>
<b>3.2.1 启动登录移动端</b> .....	<b>15</b>
<b>3.2.2 拍照上传</b> .....	<b>17</b>
<b>3.2.3 课件演示</b> .....	<b>18</b>
3.2.3.1 PPT/WPS 演示 .....	19
3.2.3.2 希沃白板演示.....	21
<b>3.2.4 桌面同步</b> .....	<b>22</b>
<b>3.2.5 文件上传</b> .....	<b>23</b>
<b>3.2.6 触摸板</b> .....	<b>25</b>
<b>3.2.7 设置</b> .....	<b>27</b>
<b>3.2.8 断开连接</b> .....	<b>29</b>

## 1 软件简介

希沃授课助手是一款由广州视睿电子科技有限公司独立开发的基于 WiFi 网络，实现移动终端（小屏）和 PC 端（大屏）之间互动的系统。该系统实现移动端同步 PC 端桌面、拍照上传、移动端远程操作 PC、同屏批注、无线演示课件、文件传输等功能。

★ 远程桌面。通过移动终端操作 PC，用户可进行点击、滚屏、放大等操作。

★ 拍照上传。用户可以通过移动终端对实物进行拍照，并快速上传到 PC 端展示。

★ 远程操作 PPT 演示课件。用户可远程打开 PC 端 PPT，并进行幻灯片播放、退出、上下翻页、批注、激光笔、聚光灯等操作。

★ 模拟笔记本触摸板。用户可用触摸板模拟笔记本电脑触摸板功能操作 PC 端，同时使用模拟按钮操作 PC 端组合快捷键。

★ 无线文件传输。用户可通过无线网络，将移动设备上的文件快速的传输到 PC 上，并打开演示。

## 2 安装说明

### 2.1 运行环境

- 服务端：支持 Windows 7/ 8/10 操作系统
- 移动端
  - Android 版：Android 4.0 及以上版本
  - iOS 版：iOS 7.0 及以上版本

### 2.2 PC 端安装

选择应用软件安装程序，双击程序图标解压安装包。在安装包解压完成后，将弹出如图 2-2-1 所示的语言选择对话框，选择所要安装程序的语言。



图2-2-1 安装向导

在图2-2-1中选择语言并点击“确定”进入软件准备安装界面，如图2-2-2。



图2-2-2 安装向导

点击“下一步”进入安装路径设置界面，如图2-2-3。



图2-2-3 安装路径设置界面

点击“下一步”，选择“开始菜单”文件夹，如图2-2-4。



图 2-2-4 开始安装界面

点击“安装”，弹出如图 2-2-5 安装界面。



图2-2-5 安装界面

安装完成后，点击“下一步”按钮，弹出如图 2-2-6 窗体。勾选“运行希

沃授课助手”并点击“完成”，即可完成并运行软件。



图 2-2-6 安装完成界面

## 2.3 移动端下载及安装


打开 PC 端，点击右上角的  按钮调出下拉菜单，选中下载移动端，进入移动端下载的二维码页面。使用移动端设备扫描二维码即可进入安装包下载页面如图 2-3-1 所示。用户点击直接下载即可根据本设备系统适配相应的安装包进行下载，完成后用户按照本设备正常的软件安装流程进行安装即可。下面以 android 为例进行安装说明。



图 2-3-1 移动端下载页面

在 Android 端运行 SeewoLink.apk 安装文件，打开如图 2-3-2。



图 2-3-2 安装软件

选择“安装”进行软件的安装，如图 2-3-3。



图2-3-3 软件安装中

软件安装完成后，如图 2-3-4，点击“打开”即可打开应用。



图2-3-4 安装完成


## 3 使用介绍

### 3.1 配置向导

PC端打开希沃授课助手，弹出如图 3-1-1，用户可查看并修改电脑名、设置连接密码、打开文件存放目录、启动热点、移动端扫描二维码连接该电脑等。



图3-1-1 PC端

- ① **电脑名**。移动端显示的PC名，默认为当前PC名，用户可根据需要更改为易于识别的名称；
- ② **连接密码**。移动端连接PC端密码，默认密码为无，用户可根据需要设置连接密码；
- ③ **文件存放目录**。点击  可打开文件存放的文件夹，用户可查看移动端上传的所有文件；
- ④ **启动热点**。拖动启动热点按钮使其为蓝色，PC端自动将自己配置为Wi-Fi热点。热点启动后，移动端可连接到该热点网络，同PC端建立连接。热点名随机分配为SeewoLink\_xxxx，密码为00000000(x为任意字母或数字，0为任意数字)；


- ⑤ **扫描二维码连接该电脑**。移动端通过扫描该二维码，可快速连接到该PC端；
- ⑥ **更多**。点击PC端页面右上角  按钮，可打开PC端更多操作，例如设置、查看软件信息、下载移动端以及使用向导，如图3-1-2所示。



图3-1-2 更多界面

- **设置**。设置页面如图3-1-3所示，用户可设置希沃授课助手是否随开机启动，以及设置PC端的显示语言。

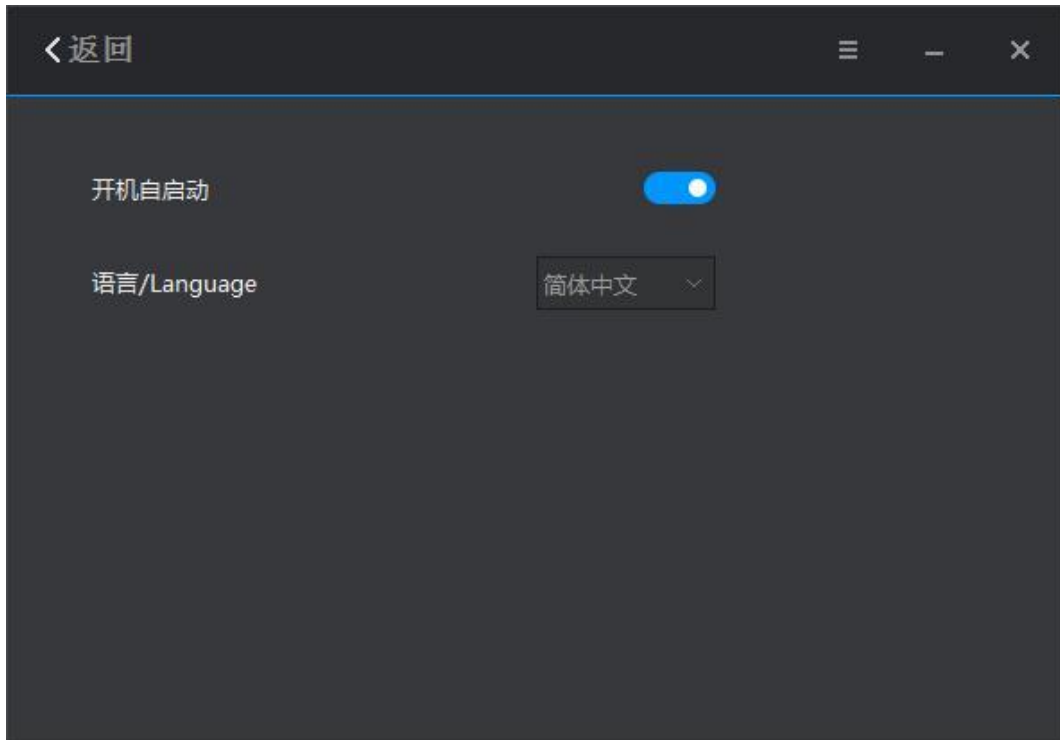


图3-1-3 设置页面

- 关于。关于页面如图3-1-4所示。用户可以体验更多功能、检查软件版本是否有更新、进入官网等。



图3-1-4 软件关于页面

- 体验更多功能。点击该链接可查看软件更多的功能如图3-1-5，比如多图展示，此功能在软件激活状态下可进行使用；点击永久激活，输入注册码后点击确定即可激活软件；点击以后再说可返回主界面。



图3-1-5 多图展示

- 检查更新。点击检查更新可检查当前软件是否有更新版本，用户可自行选择是否安装新版本。
- 官方网站。点击该链接可直接跳转官网进行浏览。
- 下载移动端。点击更多下拉列表的下载移动端可打开移动端二维码页面如图3-1-6，使用移动端扫描二维码即可下载移动端。

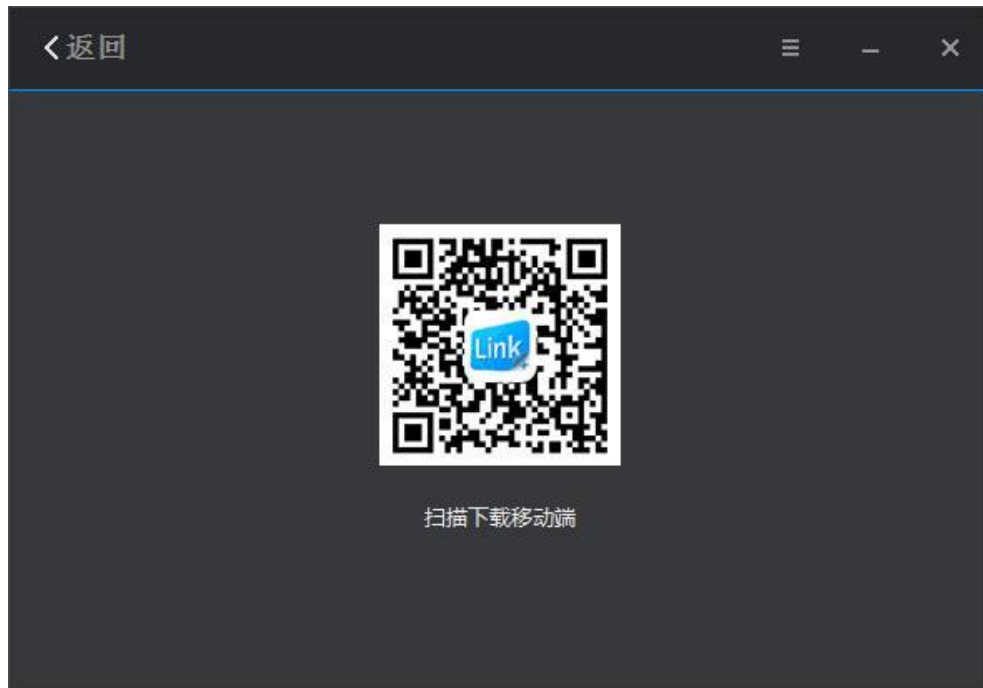


图3-1-6 下载移动端

- **使用向导。**点击使用向导进入使用引导页面如图3-1-7，向导会一步一步引导用户完成基础配置：下载移动端-设置电脑名及连接密码-设置网络-移动端连接。



图3-1-7 使用向导

## 3.2 移动端操作

移动端包括 Android 版和 iOS 版，两个版本的功能基本一致，界面稍有区别，主要功能有课件演示、拍照上传、文件上传、桌面同步、触摸板等。下面以 Android 版为例说明。

注：软件支持横屏与竖屏，下面以横屏为例说明。




### 3.2.1 启动登录移动端

打开希沃授课助手，进入欢迎界面，如图 3-2-1-1。



图3-2-1-1 欢迎界面

在欢迎界面停留 1-2 秒后，进入主机列表界面，如图 3-2-1-2。主机列表界面显示当前可连接 PC 的列表。

- **连接提示。** 点击连接提示可查看关于如何连接的指导。
- **获取电脑端安装包。** 点击 ，并输入邮箱后即可接收到电脑端的安装包。
- **消息。** 点击  消息按钮可查看官方推送的消息详情。
- **设置。** 点击  进入设置页面，设置相关功能及操作参见 [3.2.7-设置](#)。

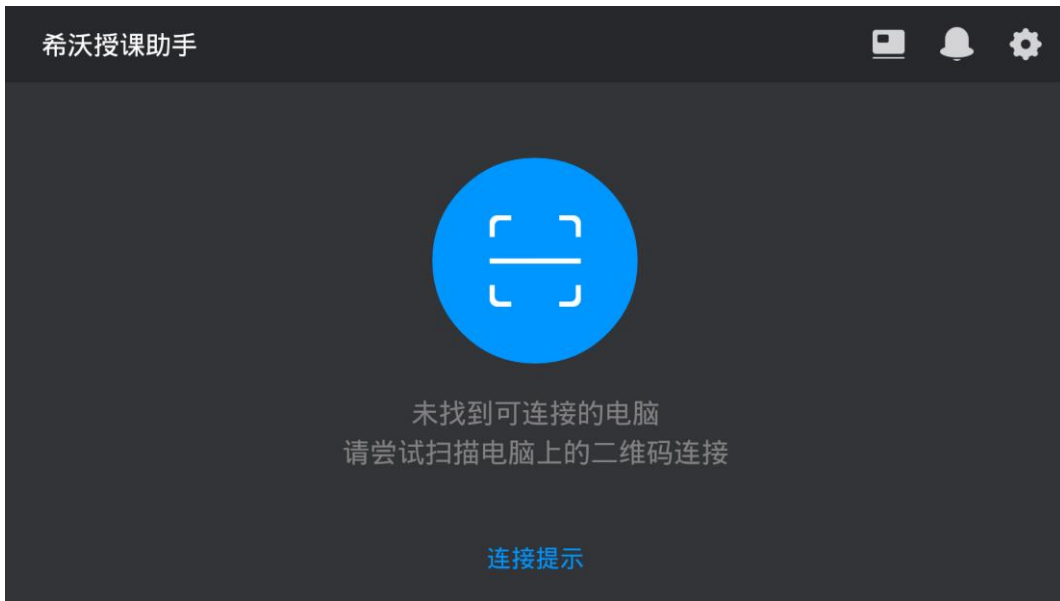


图3-2-1-2 可连接PC列表

用户可通过以下两种方式选择连接的 PC 端：

- ① 在可连接 PC 列表中选择要连接的 PC；
- ② 点击移动端主机列表界面右边“扫描二维码”，进入二维码扫描界面，并扫描 PC 端二维码。

选择需连接的 PC 端后，若当前 PC 无设置连接密码，可直接连接并登录；若用户设置 PC 端连接密码，则弹出输入登录密码界面如图 3-2-1-3，输入主机设置的连接密码后点击连接。

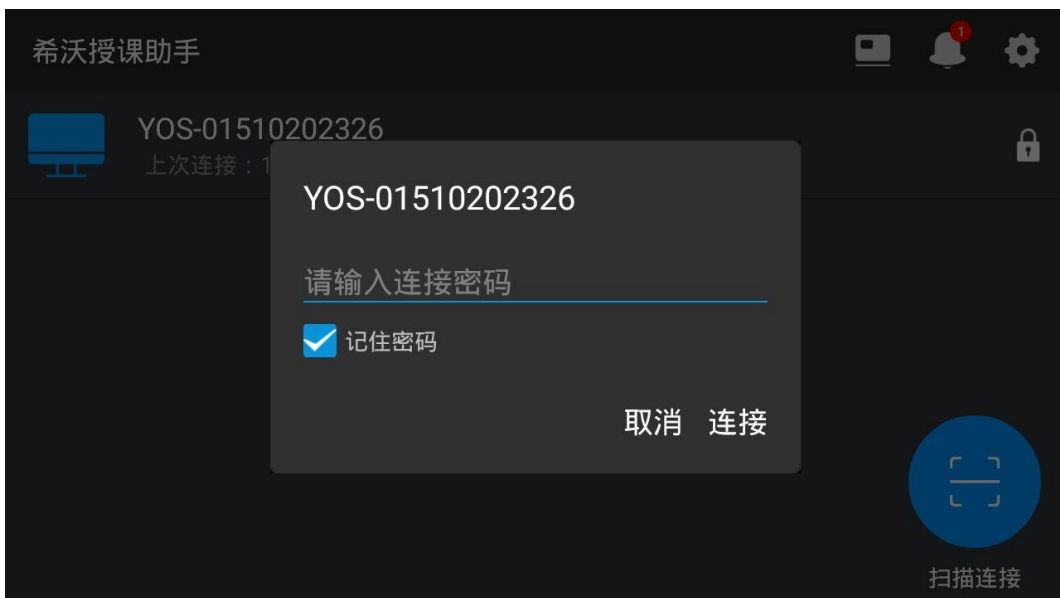


图 3-2-1-3 输入登录密码

**注：**如果是曾经登录过且主机未改密码，即可直接登录而不需要输入密码；  
如果主机改过密码，则需重新输入密码。

连接并登录 PC 后，默认进入主界面，如图 3-2-1-4。

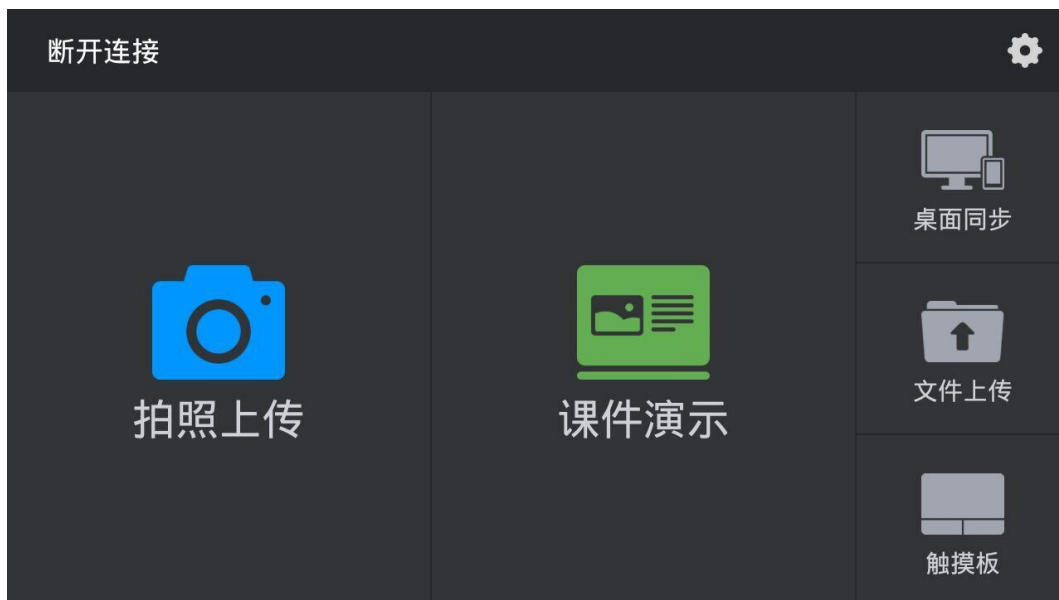


图 3-2-1-4 主界面

### 3.2.2 拍照上传


在主界面点击  按钮，可进入拍照模式，如图 3-2-3-1。



图 3-2-3-1 拍照上传界面

① 上传。实物拍摄后，点击“上传”按钮或向上滑动照片，照片自动上传，

并在 PC 端打开演示。

- ② 批注。照片上传后，点击左上角的“批注”按钮，即可进入批注状态，并可对照片进行批注，如图 3-2-3-2。

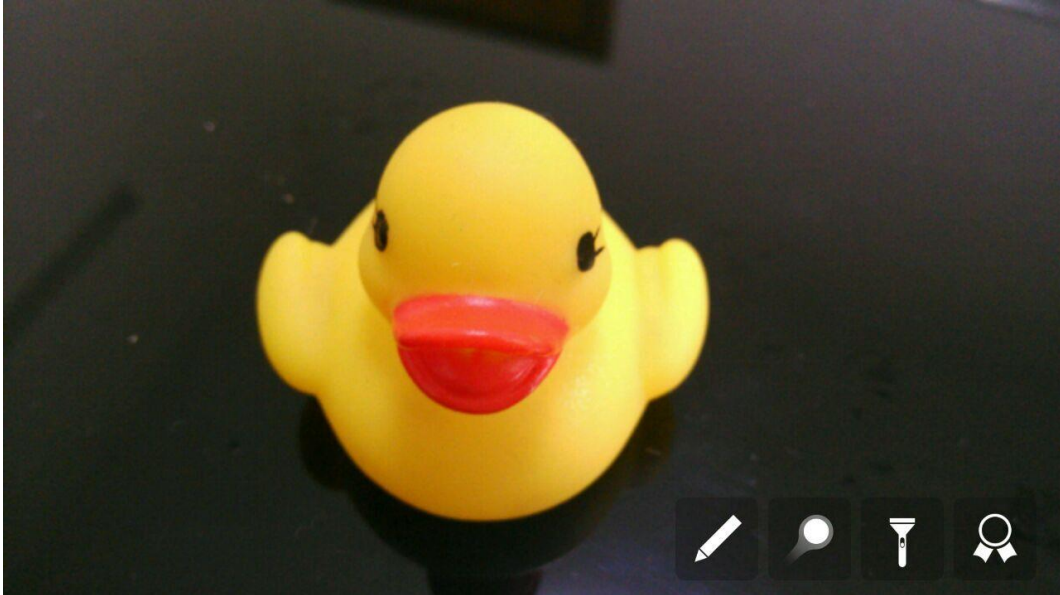






图 3-2-3-2 图片批注模式

- a) 点击  按钮可进入批注模式，用户可进行笔迹批注；
- b) 点击  按钮可进入激光笔模式，用户触摸移动端屏幕，PC 端即可同步显示激光笔图标；
- c) 点击  按钮可进入聚光灯模式，用户触摸移动端屏幕，PC 端聚光灯同步显示在触摸区域；
- d) 点击  按钮进入奖章模式，用户可为图片设置奖章，分别有卓越奖、创意奖、惊喜奖可供选择。

### 3.2.3 课件演示


在主界面点击  课件演示按钮，默认进入 PPT/WPS 课件演示模式如图 3-2-3。



图 3-2-3 PPT 模式界面


### 3.2.3.1 PPT/WPS 演示

在 PC 端打开 PPT 的状态下，点击播放 PPT 按钮，可播放 PPT。PC 端 PPT 内容将加载到移动端设备上，如图 3-2-3-1-1。用户可以在移动端设备上查看 PPT 内容，浏览并点击播放所需 PPT 页面。同时，PC 端操作 PPT 时，移动端同步显示操作结果。（注：下面以 PPT 演示为例进行说明）



图 3-2-3-1-1 PPT 演示主界面

在演示课件过程中，用户可进行以下操作：

- ① 点击左侧缩略图可切换到选中缩略图的显示；
- ② 点击按钮可进入当前 PPT 页面的批注页面，用户可进行笔迹批注如图 3-2-3-1-2；

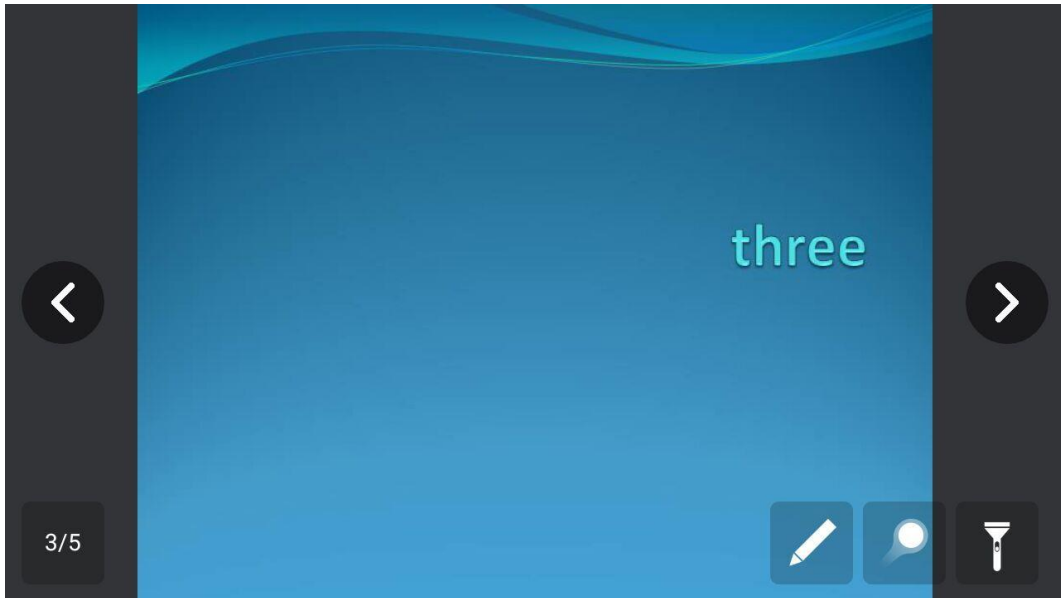






图 3-2-3-1-2 PPT 批注模式

- 点击可进行左翻页，点击可进行右翻页，同时单指左右滑动也可实现左右翻页；
  - 双指反方向拉伸可放大显示；
  - 点击左下角页码可加载显示 PPT 缩略图，点击某张缩略图可切换到当前显示；
  - 点击按钮可进入笔迹批注模式，用户可批注讲解 PPT 内容；
  - 点击按钮可进入激光笔模式，用户触摸移动端屏幕，PC 端即可同步显示激光笔图标；
  - 点击按钮可进入聚光灯模式，用户触摸移动端屏幕，PC 端聚光灯同步显示在触摸区域；
- ③ 点击可黑屏锁定当前 PPT 播放界面，使得学生目光聚焦到老师的讲授中；

- ④ 点击左上角结束放映可返回课件演示主界面；

### 3.2.3.2 希沃白板演示

在 PC 端打开希沃白板软件的状态下，切换到希沃白板进入页面如图 3-2-3-2-1 所示，点击播放白板按钮，可远程操作希沃白板上下翻页以及调用激光笔讲解，如图 3-2-3-2-2。（注：以下以调用希沃白板 3 为例进行说明）



图 3-2-3-2-1 希沃白板远程操作界面

在演示希沃白板课件过程中，用户可进行以下操作：

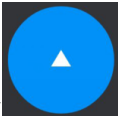
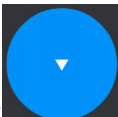


- ① 点击  按钮可进行上翻页；
- ② 点击  按钮可进行下翻页；
- ③ 点击  按钮可进入激光笔模式，用户触摸移动端屏幕，PC 端激光笔随着触摸轨迹同步显示在 PC 端；
- ④ 点击左上角结束放映可返回课件演示主界面；

图 3-2-3-2-2 希沃白板操作工具栏界面

### 3.2.4 桌面同步

在主界面点击  按钮，可进入桌面同步模式，如图 3-2-4-1。该模式下，用户可模拟鼠标功能操作 PC 端，同时，移动端同步显示 PC 端界面。

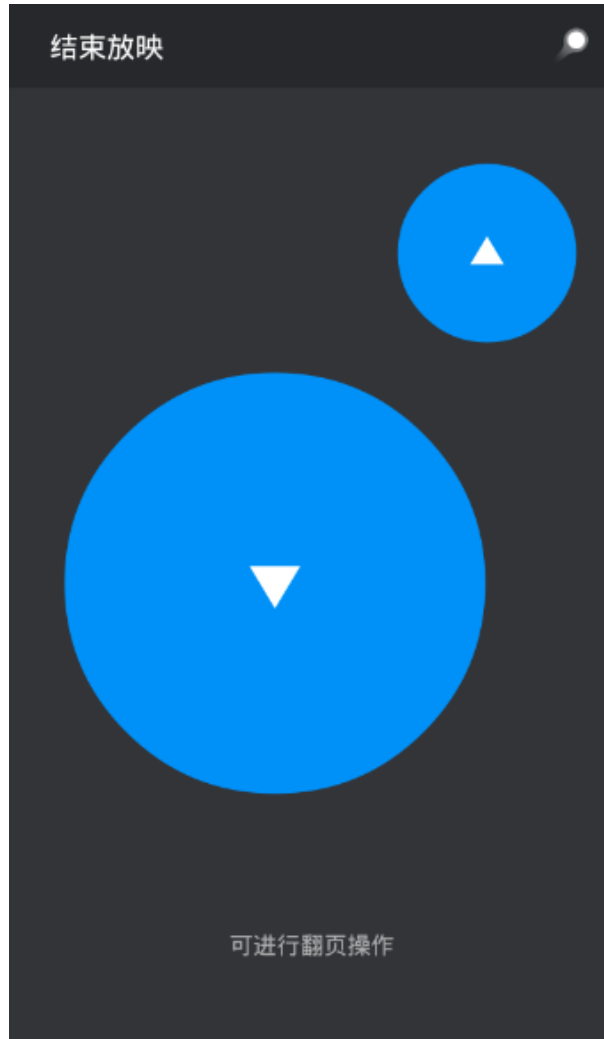
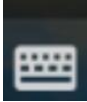


图 3-2-4-1 远程桌面界面

- ① 单点触摸界面，可在移动端触摸操作 PC；
- ② 两点触摸并两指缩放，可缩放显示在移动端的 PC 端界面，如图 3-2-4-2 为放大界面，此状态下进行拖拽可进行移动端页面漫游；



图 3-2-4-2 缩放界面-放大

- ③ 点击右上角  键盘按钮，弹出键盘界面。在 PC 端有输入焦点的情况下，可通过该键盘输入数据到 PC 端，并在 PC 端同步显示，如图 3-2-4-3；




0/50

图 3-2-4-3 远程桌面键盘输入界面

注：

- ① 远程桌面显示支持 PC 端 4k2k 分辨率；
- ② 支持 Win7/8/10 高 DPI 模式（即大图标模式）；

### 3.2.5 文件上传

点击主界面左下角  按钮进入上传资料模式，可上传图片、视频、音频、文档、压缩包或者其他文件，如图 3-2-5-1。

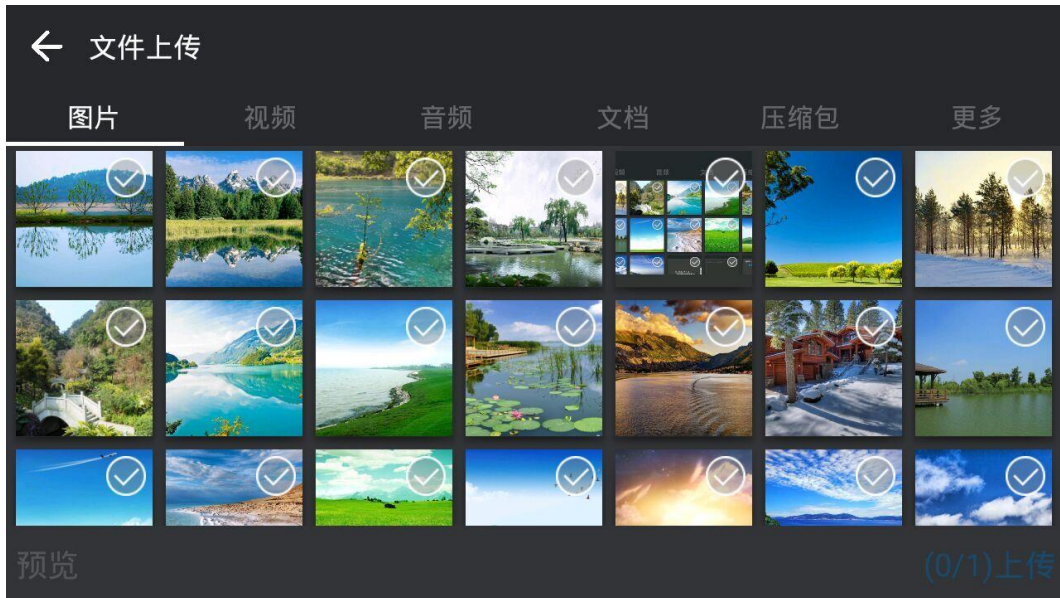


图 3-2-5-1 上传资料界面

- 1) 上传图片。勾选图片后，点击右上角的上传即可快速上传图片。点击图片或者勾选图片后点击左下角的预览按钮，可进入单张图片预览页面如图 3-2-5-2，勾选后点击右下角的上传按钮即可直接上传；（注：未注册的希沃授课助手只允许同时上传一张图片，注册后可同时上传多张并进行相互对比）

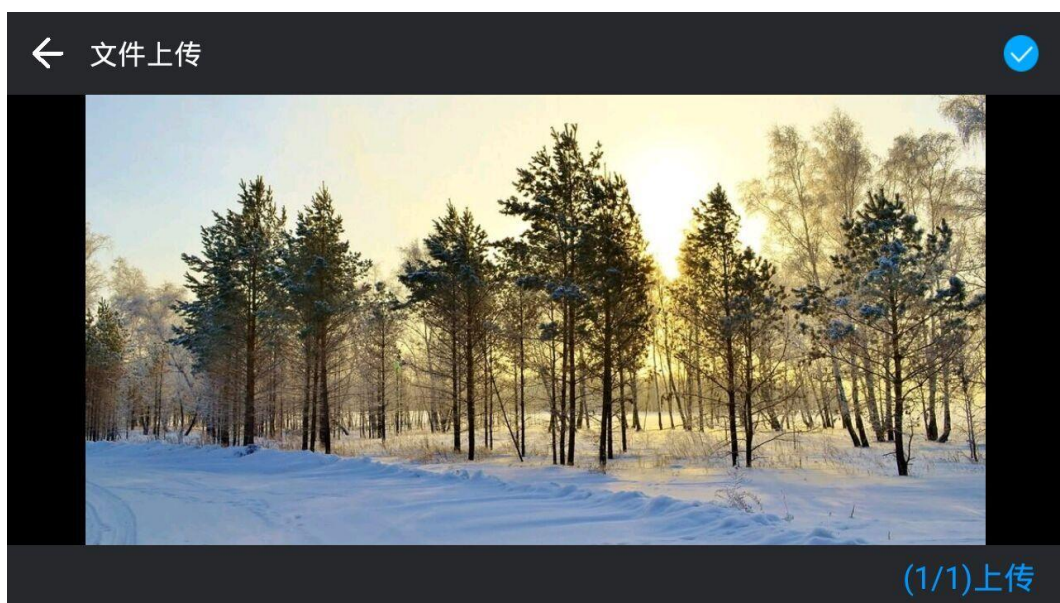


图 3-2-5-2 图片编辑页面

- 2) 上传视频/音频/文档/压缩包。点击上传资料界面的视频/音频/文档/压缩包，自动筛选出本设备中相应的资料，点击资料后出现上传按钮如图 3-2-5-3 文档上传页面所示，点击上传按钮出现动画，完成后变为打开按钮，可控制 PC 端打开该文档；



图 3-2-5-3 文档上传页面

- 3) 上传其他文件。用户可自行选取本设备中存储的资源进行上传。

注：iOS 版只支持上传图片以及视频。

### 3.2.6 触摸板


在主界面点击  触摸板按钮，可进入触摸板模式，如图 3-2-6-1。该模式下，用户可用触摸板模拟笔记本电脑触摸板功能操作 PC 端，同时提供两个模拟快捷按键。



图 3-2-6-1 触摸板模式界面







- ① 点击“左键”，可模拟笔记本触摸板左键功能；
- ② 点击“右键”，可模拟笔记本触摸板右键功能；
- ③ 单点触摸板移动，PC 端鼠标图标可同步进行移动；
- ④ 单点点击触摸板，可模拟鼠标左键功能；
- ⑤ 两点上下滑动，可模拟鼠标滚轮上下拖动功能；
- ⑥ 点击  按钮调出操作工具栏，可打开键盘、切换窗口、关闭窗口、返回桌面等，如图 3-2-6-2；



图 3-2-6-2 触摸板操作工具栏界面

- a) 键盘。点击操作工具栏  按钮弹出键盘，在 PC 端有输入焦点的情况下，可通过该键盘输入数据到 PC 端，并在 PC 端同步显示；
- b) 切换窗口。点击操作工具栏  按钮，模拟 Alt+Tab 按键，可切换 PC 端最近打开两个窗体；
- c) 关闭窗口。点击操作工具栏  按钮，模拟 Alt+F4 按键，可关闭 PC 端当前窗体；
- d) 返回桌面。点击操作工具栏  按钮，模拟 Win+D 按键，可显示 PC 端桌面；
- e) 返回。点击页面左上角的返回按钮，可退出触摸板，返回主界面。

### 3.2.7 设置

点击主界面右上角  按钮，可进入设置界面，如图 3-2-7-1。

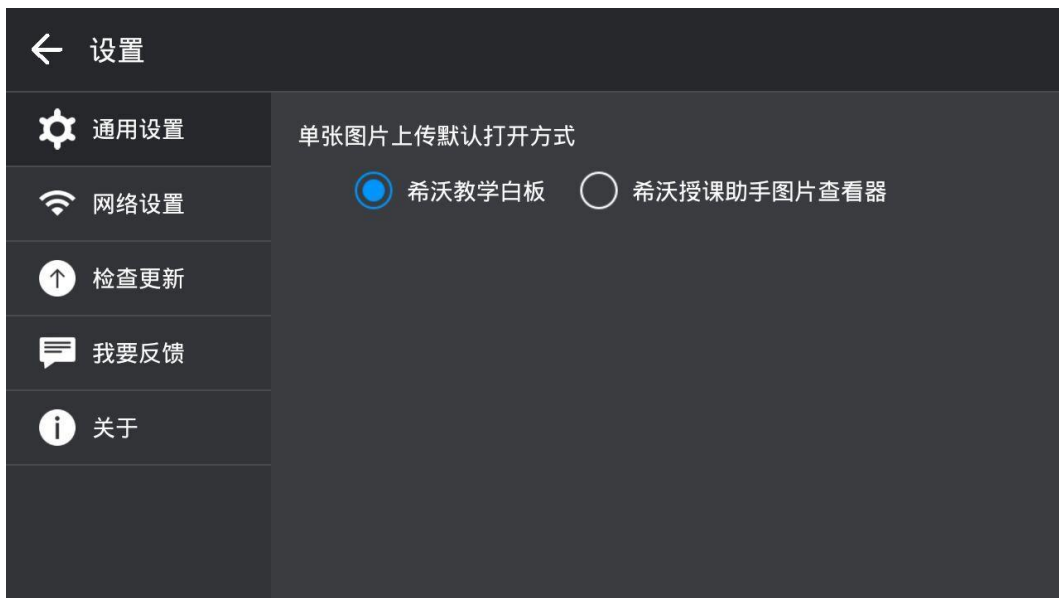


图 3-2-7-1 设置界面

- 1) 通用设置。该模块可设置图片上传后，PC 端默认的打开方式；（注：当默认为希沃白板时，PC 端未打开希沃白板时会自动调用希沃授课助手图片查看器进行打开）

- 2) 网络设置。该模块可切换至本设备的网络设置界面，可设置当前连接的无线网络；
- 3) 更新。点击该模块，若当前不是最新版本，则自动弹出更新提示，用户可根据需要更新软件；
- 4) 我要反馈。点击该模块可进入反馈页面，如图 3-2-7-2 所示。用户在使用我们软件的过程中有任何问题或者有任何的建议，都可以在此模块输入反馈意见后点击提交来告知我们的工程师；



图 3-2-7-2 反馈页面

- 5) 关于希沃授课助手。该模块显示软件名称、软件版本、公司名称、公司网址、客服热线、客服微信等信息，如图 3-2-7-3。



图 3-2-7-3 关于界面

注：iOS 版设置只有通用设置、我要反馈以及关于功能。

### 3.2.8 断开连接

点击主界面左上角的断开连接，可断开当前移动端与 PC 端连接，并返回可连接移动端列表登录界面。

以上为希沃授课助手应用软件使用说明书的全部内容，说明书版本如有更新，恕不另行通知。

再次感谢您选择本公司产品！