

**福州建筑工程职业中专学校
智能平板多媒体教室设备简易操作
说明书**

2016/08/31

1、教室多媒体设备种类

本次教室分为 2 类型的配置：

- 1、多媒体教学设备为智能平板电视、新型讲台、电脑、高拍仪，简称多媒体标配教室；
- 2、多媒体教学设备为智能平板电视（内置电脑）、壁挂式高拍仪，简称多媒体简配教室。

2、多媒体教室设备使用简易步骤

上课准备设备操作如下：

2.1 多媒体标配教室使用步骤

第一步：打开讲台取出设备

首先使用讲台专用的钥匙，从讲台左边的盖板锁孔插入打开；



拉出讲台的盖板；



盖板拉出后可以看到显示器(盖板需要拉到最左边位置后,才可以打开键盘抽屉);



用手将显示器提出台面；



键盘和写笔抽屉；



拉出键盘抽屉；




拉出高拍仪抽屉（同样需要讲台左边盖板拉出），摆好高拍仪；




第二步：打开黑板

使用推拉黑板专用钥匙，开锁后，两边推拉开至左右，展开智能平板电视；

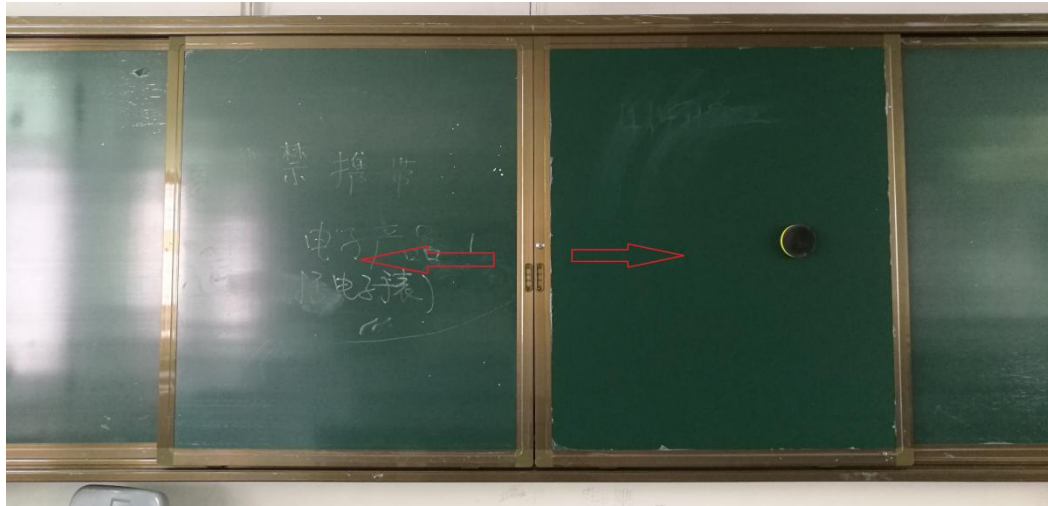

第三步：打开设备电源开关
首先打开讲台里面的电源开关（位于显示器旁）；

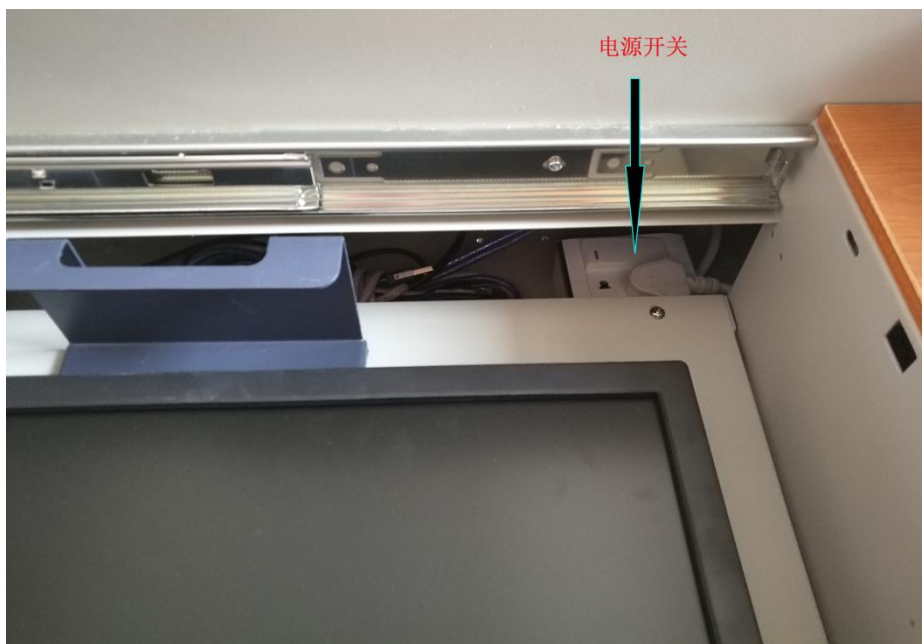


打开讲台下面小门，打开电脑开关键，电脑开机；



打开智能平板电视上的电源开关（电源打开前电源开关为橙红色，开机后变为蓝色）：



智能平板电视开机启动后，先进入选择连接界面，可用手选择 **HDMI 1** 按钮界面进入电脑画面。

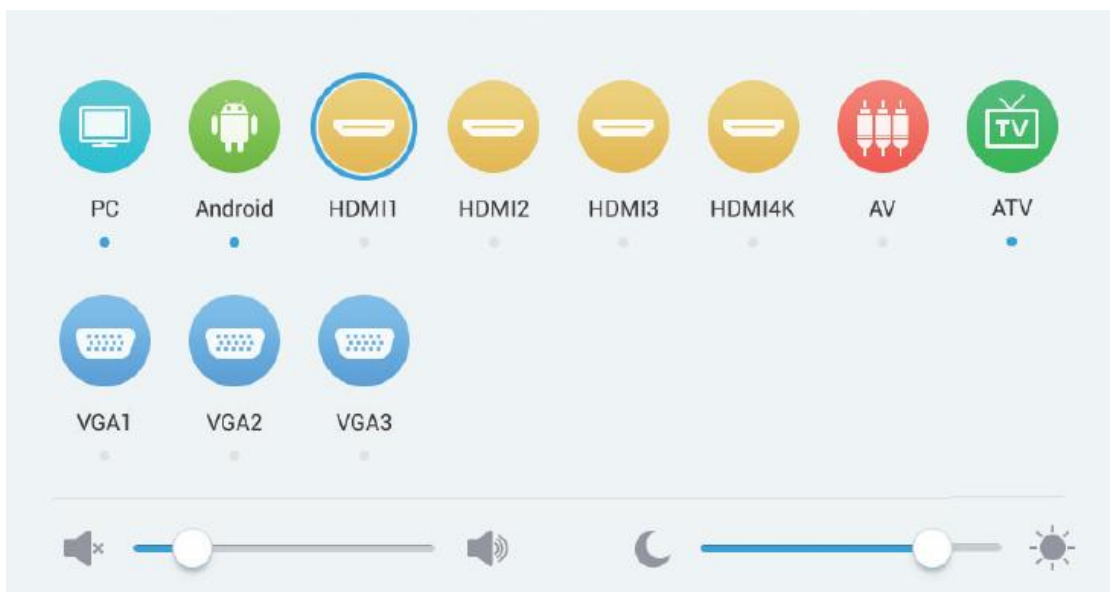


第四步，进入教学

打开电脑桌面上的图标 EN5 进入教学白板界面，开始教学。

2.2 多媒体简配教室使用步骤

第一步，打开黑板：

使用推拉黑板专用钥匙，开锁后，两边推拉开至左右，展开智能平板电视；

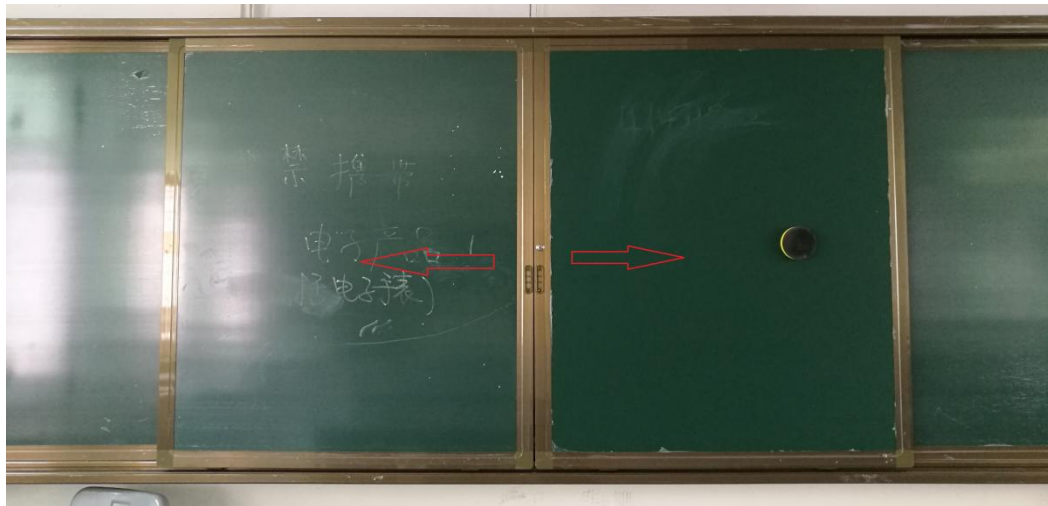

第二步，打开智能平板电视上的电源开关（电源打开前电源开关为橙红色，开机后变为蓝色）：



第三步，智能平板电视内置的电脑启动 windows 后，在智能平板电视上通过触控打开桌面的 EN5 图标进入希沃白板教学软件，开始教学。

下课后设备关闭步骤与上课打开步骤相反顺序操作，最后完成电源关闭，钥匙锁好黑板和讲台的相关设备门。